

## راهنمای نصب و راه اندازی

(کلیدهای لمسی و هوشمند یک پل تا ۵ پل)

مصرف کننده گرامی از اعتماد شما صمیمانه سپاسگذاریم، امیدواریم با ارایه محصولی با کیفیت پاسخی مناسب به حسن انتخاب شما داده باشیم.

### ملاحظات ایمنی:

- در هنگام نصب، فیوز اصلی برق را حتما قطع کنید.
- حداکثر توان هر یک از خروجی ها ۱۵۰۰ وات مقاومتی است.

### مشخصات کاری:

- ولتاژ کاری: 12 VDC / 110 – 240V AC
- حداکثر جریان خروجی: 7A/ gang – 16 A/gang (high power)
- محدوده دمای کاری: 10 °C - تا 50 °C +
- توان مصرفی در حالت آماده بکار:  $1W \geq$
- درجه حفاظت: IP20
- ابعاد: 86\*86\*36

### روش نصب:

۱- فیوز برق را قطع کنید.

به منظور پیشگیری از برق گرفتگی در هنگام نصب، فیوز برق را قطع کنید.

۲- تشخیص سیم ها:

سیم های فاز (line)، نول (neutral) و برگشتی لامپ ها (Load) را مشخص کنید. و آن ها را برای اتصال به کلید آماده کنید.

۳- سیم بندی کلید:


پیچ ترمینال های کلید را باز کنید و سیم ها را به محل تعیین شده متصل کنید.

۴- برداشتن روبه شیشه ای کلید:

پنل شیشه ای روی کلید را به آرامی بکشید تا از قاب پشت کلید جدا شود.

۵- قرار دادن کلید در قوطی برق:

روش اول: نصب توسط پیچ های قوطی برق کلید را درون قوطی قرار دهید و با پیچ های موجود در بسته بندی، کلید را روی قوطی کلید ببندید.

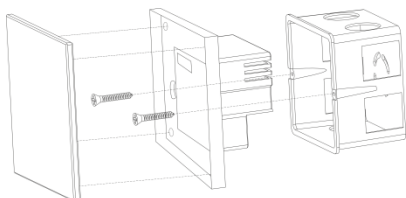


روش دوم: نصب روی دیوار

در صورتی که قوطی کلید شما پیچ ندارد، با استفاده از پیچ و ورنلپلاک موجود در بسته بندی و سوراخ های تعبیه شده در گوشه های قاب پشتی کلید، کلید را روی دیوار ثابت کنید.

تذکر: به منظور جلوگیری از فشار گل پیچ بر روی صفحه تاج حتما از پیچ های استاندارد موجود در بسته بندی استفاده کنید.

- ۲- سپس کلید مورد نظر بر روی ریموت را فشار دهید تا همه LED ها به حالت چشمک زن دربیایند.
- ۳- مراحل فوق را برای همه پل های کلید تکرار کنید.

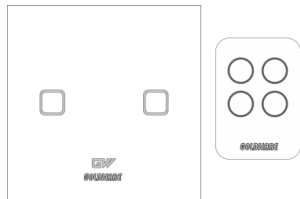

### غیرفعال کردن ریموت

یکی از پل های کلید را به مدت ۵ ثانیه لمس کنید تا به حالت چشمک زن دربیاید و لمس را متوقف کنید. سپس پل دیگری را لمس کنید تا همه پل ها به حالت چشمک زن درآمده و کلید از هماهنگی با ریموت خارج می شود.

### شرایط گارانتی:

محصولات گلدور دارای 10 سال گارانتی و خدمات پس از فروش هستند که به صورت زیر تعیین شده است:

- یک سال گارانتی تعویض از تاریخ خرید
- دو سال گارانتی تعمیر رایگان
- هفت سال پشتیبانی پس از پایان خدمات گارانتی

### تذکرات مهم

- گارانتی محصولات شامل ایرادات ذاتی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال در اثر استفاده نادرست یا عدم رعایت موارد ذکر شده در این برگه، محصول از گارانتی خارج می شود.
- گارانتی محصول در محل دفتر فنی شرکت گلدور می باشد و هزینه های پستی بر عهده مشتری است.

- ۶- گذاشتن رویه شیشه ای کلید پین های رابط را در محل خود تنظیم کنید و با فشار کف دست پنل را در محل خود ثابت کنید.

### ۷- اتصال فیوز برق:


پس از انجام مراحل نصب، فیوز اصلی برق را وصل کنید.

### اتصال کلید به شبکه سیم کشی

اتصال کلید به شبکه سیم کشی ترمینال های پشت کلید مطابق با تعریف زیر متصل میگردند:

L, N فاز و نول ورودی کلید (در کلیدهای ۱۲ ولت و 12+ و GND)

L1 - L5: خروجی سرخط ها (به سمت مصرف کننده)

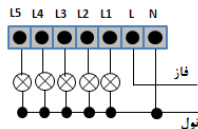

### تعداد مصرف کننده مجاز:

در کلیدهای عادی (۷ آمپر) حداکثر ۵ لامپ کم مصرف و در کلیدهای توان بالا (۱۶ آمپر) حداکثر ۱۵ لامپ کم مصرف.

\* چنانچه کلید لمسی شما از نوع ریموتی است مراحل بعد را انجام دهید. پیکره بندی کلیدهای هوشمند راهنمای اتصال به اپلیکیشن را مطالعه کنید \*

### هماهنگ کردن کلید با ریموت 433 MHz

- ۱- برق کلید را متصل کنید. ابتدا پلی از کلید که قصد کنترل آن با ریموت دارید را به مدت ۵ ثانیه لمس کنید تا LED به حالت چشمک زن درآید.