


ابعاد:

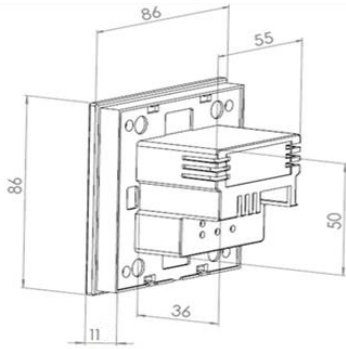

روش نصب:


۱- ابتدا از وجود فضای کافی در داخل قوطی کلید اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که فضای کافی برای نصب کلید وجود ندارد، نسبت به حذف و کوتاه کردن سیم‌های اضافی و یا ایجاد فضایی در انتهای قوطی کلید برای جمع کردن آنها اقدام کنید.

۲- اگر در مرحله ساخت بنا هستید از قوطی کلید استاندارد دیواری دارای رزوه پیچ در طرفین با عمق زیاد و قطعه فاصله دهنده استاندارد بین قوطی کلیدها استفاده کنید.

۳- پس از آماده کردن فضای قوطی کلید نسبت به سیم بندی کلید با توجه به دستورالعمل ادامه راهنما نصب اقدام نمایید.

۴- در هنگام نصب کلید در قوطی کلیدهای دارای پیچ در طرفین، ابتدا صفحه لمسی را با فشار انگشتان و بطور همزمان از بالا و پایین از روی کلید بیرون کشیده تا آزاد شود، دقت فرمایید فشاری به پین های رابط صفحه تاج و مدار قدرت کلید تحمیل نشود.

حال با استفاده از پیچ های موجود در بسته بندی محصول، کلید را در سوراخ های سمت چپ و راست قوطی کلید ثابت کنید.

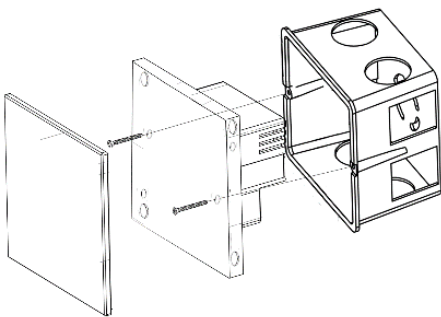

۵- در صورتی که قصد نصب کلید در قوطی کلیدهای سنتی و بدون جای پیچ را دارید، پس از باز کردن صفحه لمسی کلید را با استفاده از سوراخ های ضربدری بالا و پایین تعبیه شده در قاب پشتی و پیچ و رولپلاک های موجود در بسته بندی روی دیوار ثابت کنید.

## راهنمای نصب و راه اندازی

### (کلید لمسی یک پل تا ۴ پل)

قبل از استفاده مطالب این برگه را به دقت مطالعه نمایید

#### معرفی محصول:

مصرف کننده گرامی از انتخاب این محصول توسط شما صمیمانه سپاسگذاریم، امیدواریم با ارایه محصولی با کیفیت پاسخی مناسب به حسن انتخاب شما داده باشیم.

کلیدهای GOLDWARE با استفاده از دانش فنی تیمی متخصص و قطعات برندهای معتبر اتوماسیون، منطبق بر معتبرترین استانداردهای روز جهان از جمله IEC و CE اروپا طراحی و تولید شده است.

این کلیدها در ۲ نوع بدون ارتباط رادیویی و دارای ارتباط رادیویی جهت کنترل سیستم روشنایی ساختمان و تجهیزات الکتریکی طراحی و تولید گشته اند.

این کلیدها در انواع یک پل، دو پل، سه پل و ۴ پل عرضه می شوند. جهت استفاده راحت تر و دیده شدن بهتر کلید در تاریکی برای کلیدها نور پس زمینه در نظر گرفته شده است.

در حالتی که هریک از پل ها خاموش باشند، نور پس زمینه آن قرمز و در حالت روشن نور پس زمینه کلید به رنگ آبی خواهد بود.

#### ملاحظات امنیتی:

- ۱- در هنگام نصب، فیوز برق اصلی حتما باید قطع گردد.
- ۲- در هنگام اتصال مصرف کننده ها به کلید، به محدودیت جریان عبوری از کلید توجه کنید. اطلاعات بیشتر در بخش تعیین تعداد لامپ ها بیان شده است.
- ۳- در کنار منابع آتش و حرارت و نیز لوازم حساس به گرما مانند کاغذ و لباس نصب نگردد.
- ۴- از پاشیده شدن مستقیم و بی واسطه آب یا باران بر روی اجزاء کلید جلوگیری به عمل آید.
- ۵- از انباشت سیم ها در پشت و اطراف کلید جهت نصب صحیح و گردش هوا اجتناب کنید.

#### مشخصات:

- ولتاژ کاری: AC110-220V
- حداکثر جریان عبوری به ازای هر کانال:  
(Resistive) 5 A
- محدوده دمای کاری:  $10^{\circ}\text{C}$  تا  $50^{\circ}\text{C}$  +
- توان مصرفی در حالت آماده بکار:  $0.5\text{W} \geq$
- درجه حفاظت: IP20


محصولات گلدور دارای 10 سال گارانتی و خدمات پس از فروش هستند که به صورت زیر تعیین شده است:

- یک سال گارانتی تعویض از تاریخ خرید
- دو سال گارانتی تعمیر رایگان پس از اتمام گارانتی تعویض
- هفت سال پشتیبانی پس از پایان خدمات گارانتی

تذکر مهم:

گارانتی محصولات شامل ایرادات ذاتی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال در اثر استفاده نادرست یا عدم رعایت موارد ذکر شده در این برگه، محصول از گارانتی خارج می شود.

در صورت نیاز به ارائه خدمات پشتیبانی، خدمات در محل دفتر فنی شرکت (مشهد) ارائه خواهد شد.

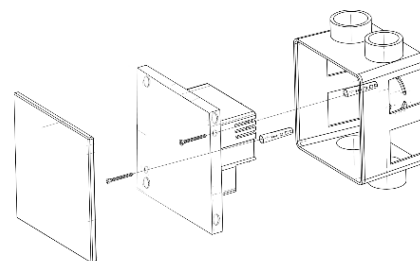

توجه شود به جهت جلوگیری از فشار گل پیچ بر روی صفحه تاج حتما از پیچ های استاندارد داخل بسته بندی استفاده فرمایید

۶- صفحه تاج را روی کلید قرار دهید. ابتدا پین های رابط را در محل خود قرار داده و سپس ۴ پین تعبیه شده در ۴ گوشه کلید را با فشار همزمان کف دست در محل خود نصب کنید.


اتصال کلید به شبکه سیم کشی

ترمینال های پشت کلید مطابق با تعریف زیر متصل می گردند:

N: نول ورودی

L: فاز ورودی مشترک

L1-L4: فاز خروجی سرخط ها (به سمت لامپ ها)

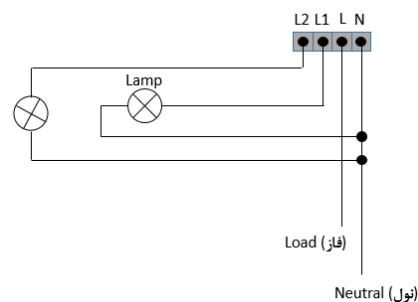

تعیین تعداد لامپ ها:

منظور از تعداد مصرف کننده، تعداد لامپی است که می توان به یک پل کلید متصل کرد. در بخش مشخصات فنی بیان شد که حداکثر جریان قابل کنترل توسط هر پل کلید ۵ آمپر است.

براین اساس میزان جریان مصرفی لامپ ها تعیین کننده تعداد مصرف کننده قابل کنترل با یک کانال کلید است.

البته دقت فرمایید در تعیین محدودیت مصرف کننده جریان راه اندازی یا شروع به کار لامپ ها تعیین کننده است.

- در صورتی که جریان مصرفی لامپ ها بیش از ۵ آمپر است جهت اطمینان از کلید توان بالا استفاده کنید.

شرایط گارانتی: