


تذکر ۲: در این مرحله گوشی شما حتما باید به WIFI مودمی که قصد اتصال کلید به آن را دارید متصل شده و VPN گوشی خاموش باشد.

۵- از لیست دستگاه های نشان داده شده، یکی از کلیدها را انتخاب کنید. اگر در این مرحله کلیدی نشان داده نشد، صفحه را مجدداً بازنشانی کنید.

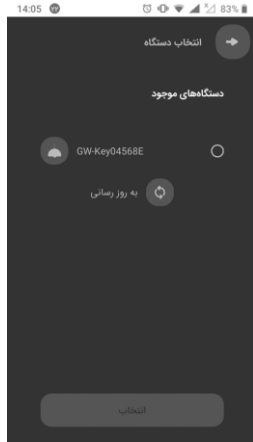

۶- پس از انتخاب کلید مورد نظر، گزینه اتصال به کلید را انتخاب کنید. در این مرحله نشانگر کلید به صورت دو چشمک پشت سرهم در هر ۵ ثانیه در می آید. همه پل های کلید در این حالت چشمک می زنند.

۷- پس از انتخاب کلید، لیست شبکه های WIFI که کلید قابلیت اتصال به آن ها را دارد نشان داده می شود. دقت کنید قدرت سیگنال مناسب باشد.

۸- پس از انتخاب شبکه WIFI مورد نظر، PASSWORD آن را وارد کنید.



تذکر مهم: در صورتی که کلید شما به اینترنت متصل شده باشد و گزینه بازگشت را انتخاب کنید، باید کلید را RESET FACTORY کنید.

۹- در صورت اتصال موفق کلید به اینترنت، به صفحه تنظیم کلید هدایت می شوید. در این صفحه می توانید برای کلید خود یک نام و یک گروه تعیین کنید. در صورت عدم تعریف گروه، کلیدها به صورت پیشفرض در گروه خانه ذخیره می شوند.


راهنمای اتصال اپلیکیشن به کلید

در ابتدای اتصال کلید به برق، همه پل های کلید به مدت ۱ دقیقه، هر ۵ ثانیه یکبار چشمک می زنند. این نشانگر به معنای عدم اتصال کلید به سرور است. در این حالت کلید به صورت لمسی قابل استفاده است. جهت اتصال به اپلیکیشن مراحل زیر را به دقت انجام دهید:


تذکر ۱: قبل از انجام مراحل زیر از روشن بودن WIFI و Location گوشی خود مطمئن شوید.

۱- ابتدا اپلیکیشن خانه هوشمند گلدور را نصب کنید.

۲- وارد اپلیکیشن شوید. ورود با حساب گوگل را انتخاب کنید. در این مرحله می توانید حساب متصل شده به گوشی اندروید خود را انتخاب کنید و یا آدرس جیمیل معتبر دیگری را وارد کنید. این آدرس جیمیل شناسه کاربری شما در سرور است.


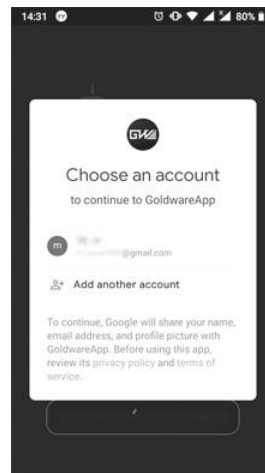


۳- در صفحه اصلی باز شده و از بالا، سمت راست وارد منوی اپلیکیشن شوید.

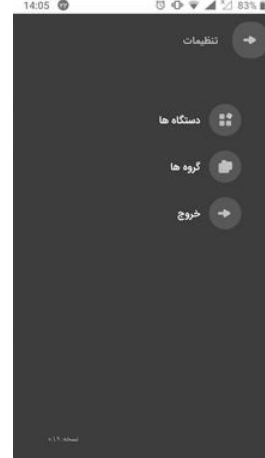

۴- سپس وارد تب دستگاه ها شده و افزودن دستگاه جدید را انتخاب کنید.

نکته: چنانچه برای اولین بار وارد اپلیکیشن شده اید و هنوز کلیدی اضافه نکرده باشید، مستقیماً به صفحه افزودن کلید جدید هدایت می شوید.

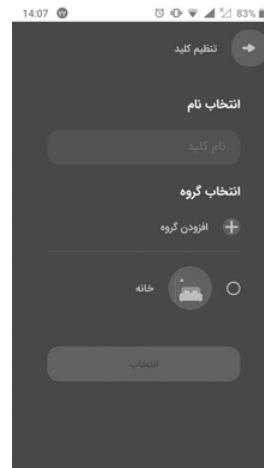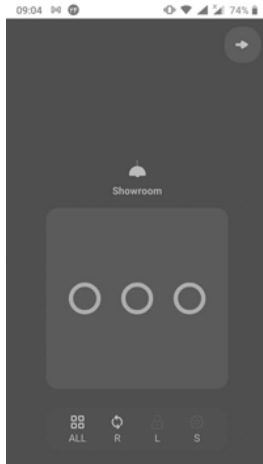

برای تغییر آیکون پل های مختلف و همچنین نام گذاری آن ها کافی است چند ثانیه آیکون پل مورد نظر را لمس کنید.

۱۰- پس از ثبت کلید قادر خواهید بود از طریق گروه مورد نظر و یا لیست دستگاه ها به کلید متصل شده دسترسی داشته باشید.

راهنمای استفاده از اپلیکیشن

پس از ورود به اپلیکیشن در صفحه اصلی، گروه های مختلف مصرف کنندگان را می بینید. با ورود به هر گروه می توانید کلیدهای موجود در آن گروه را ببینید.



RESET FACTORY: با انجام اینکار، ارتباط کلید شما با سرور قطع می شود. برای ریست کردن کافی است پل شماره یک کلید را یک دقیقه در حالت لمس نگه دارید. برای کلیدهای ۶ پل و ۸ پل، به ترتیب پل های ۱ و ۴ و ۱ و ۵ را باید نگه دارید.

برای دانلود اپلیکیشن، بارکد زیر را اسکن کنید.



از لینک نمایش داده شده جهت دانلود اپلیکیشن استفاده کنید.



با انتخاب کلید و ورود به صفحه کلید می توانید سرخط های مختلف کلید را تحت کنترل داشته باشید.

کلید ALL: روشن و خاموش کردن همه سرخط ها. جهت خاموش کردن کلید را ۱ ثانیه لمس کنید.

R: بروزرسانی وضعیت کلید جهت بررسی حالت فعلی کلید

L: قفل کردن وضعیت کلید. با فعال کردن این حالت، وضعیت کلید به صورت محلی قابل تغییر نخواهد بود.

S: تنظیمات کلید را از این بخش انجام دهید. تغییر نام، گروه کلید و کاربرانی که اجازه دسترسی به کلید را دارند. این بخش توسط اکانتی که کلید را به اینترنت متصل کرده است قابل دسترسی است.